



HDMI 接続時の音声出力について

コンピュータとディスプレイをHDMIケーブルで接続されている場合におきまして、音声が多チャンネルで収録されたDVD及びBlu-rayの再生時に、音声が正常に再生されない場合があります。この場合は、以下の設定変更を行ってください。

1. タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックし、『再生デバイス(P)』を選択します。

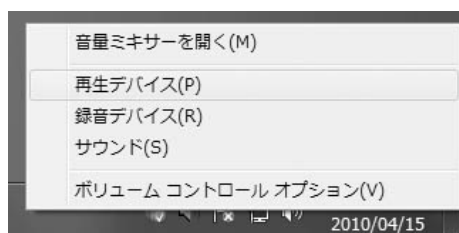

2. 再生デバイスの中で既定のデバイスに設定されている項目(お客様ご購入の構成により異なります)を選択し、『プロパティ(P)』をクリックします。

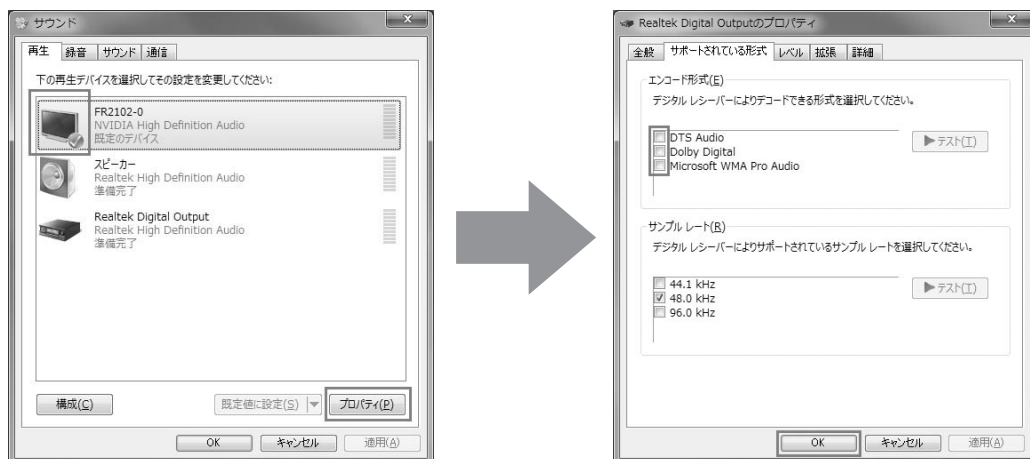

3. 『サポートされている形式』タブを開き、エンコード形式(E)の枠に表示されている全ての項目のチェックを外します。
※通常、DTS Audio/Dolby Digital/Microsoft WMA Pro Audioの3種類となります。
4. 『OK』ボタンをクリックします。
5. PowerDVD等の再生ソフトウェアが起動している場合は、一度終了させて再起動してください。