

### ■はじめにお読みください

この度は、本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
 本紙には、製品を安全にお使いいただくための重要事項や、製品を取り出す前の確認と注意事項、製品の各部分名称やサポートサービスの説明などが記載されています。  
 必ず本紙をお読みになり、製品を安全に正しくお使いください。また、本紙はいつでも読むことができるように、大切に保管してください。  
 弊社は、お客様が本製品の使用を開始した時点で、弊社の定めるすべての規定に同意いただいたものとみなします。

本紙の説明に使用されている画像は本紙の作成時点のもので、Windows のバージョンによっては製品の画像が異なる場合があります。また、記載している仕様、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。


## A. ご確認ください

- ◆製品をはじめて使うにあたって、以下のものをご確認ください。
  - ・本製品の付属品が不足、または破損している場合は 14日以内にフロンティアカスタマーセンターへご連絡ください。
  - ・本製品に付属する製品保証書のシリアルナンバーと製品本体のシリアルナンバーが一致していることをご確認ください。

### 本体と付属品

#### 本体

- タブレット

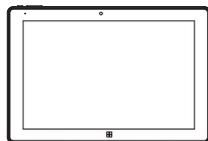

※液晶面を保護するために輸送用の保護フィルムが貼り付けてあります。

- 専用キーボード




#### 付属品


- 保証書



- 専用ACアダプター



- 液晶保護フィルム

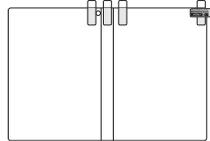

#### 商標について

- ・Microsoft、MS-DOS、Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・その他本マニュアルで登場するシステム名、製品名、ソフトウェア名、サービス名は、開発元および販売元の登録商標あるいは商標です。

## ⚠️ 安全にご使用いただくために

[安全にご使用いただくために]では、記号の意味に従い説明をしています。

### 記号の意味

- 記載内容を守らない場合に、どのような影響があるかを表します。

	<b>危険</b>	取り扱いを誤った場合、「使用者が死亡又は失明、やけど、感電などの後遺症が残る重傷を負うことが想定され、その切迫の度合いが高い」ことを表します。
	<b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、「使用者が死亡又は失明、やけど、感電などの後遺症が残る重傷を負うことが想定される」ことを表します。
	<b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、「使用者がやけど、感電などの軽傷を負うことが想定される又は家屋、家財などにかかる物的損害の発生が想定される」ことを表します。

- 傷害や事故の発生を防ぐための禁止事項を表します。

一般禁止 	その行為を禁止します。	火気禁止 	外部の火気によって製品が発火する可能性があることを表します。
分解禁止 	分解することで傷害を負ったり発火の可能性のあることを表します。	ぬれ手禁止 	ぬれた手で取り扱うと感電する可能性があることを表します。

- 傷害や事故の発生を防ぐための指示を表します。

指示 	使用者に、指示どおりの取り扱いを強制するものです。	プラグを抜く 	専用電源ケーブルのプラグを抜くことを指示するものです。
--------	---------------------------	------------	-----------------------------

 <b>危険</b>		<p>■ 指定された専用 AC アダプター以外は使用しない。 火災や感電、故障の原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 製品や専用 AC アダプターを火中に投入しない。 火災やケガなどの原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 製品や専用 AC アダプターの分解や改造をしない。 火災や感電、故障の原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 専用 AC アダプターや AC ケーブルを傷つけない。 火災や感電、故障の原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ ケーブルを専用 AC アダプターに巻き付けない。 火災や故障の原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 破損した専用 AC アダプターは使用しない。 火災や感電、故障の原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 製品を移動させるときには専用 AC アダプターを製品から取り外す。 破損や故障の原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 製品を長期間使用しない時は専用 AC アダプターを取り外す。 火災の原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 内蔵バッテリーなどから漏れた液体が、目や皮膚などの人体に付着した場合、直ちに洗浄して必ず医師の診断を受ける。 ケガの原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 製品から煙や臭気、異音が発生したり、製品や専用 ACアダプターが異常に発熱した場合、製品の電源をオフにして製品から専用 ACアダプターを取り外し、専用 ACアダプターをコンセントから取り外して製品の使用を中止する。 火災や感電、ケガの原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 製品の変形やひび割れなどの破損がある場合、製品の電源をオフにして製品から専用 AC アダプターを取り外し、専用 ACアダプターをコンセントから取り外して製品の使用を中止する。 火災や感電、ケガの原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 指定された方法以外で充電をしない。 火災や故障の原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ ガソリンスタンドなど、引火性のガスが発生する場所で使用しない。 火災などの原因となる可能性があります。</p>
	<p>■ 製品を日本国外で使用しない。 交流 100 V 以外の環境で使用すると火災や感電の原因となる可能性があります。</p>	

 <b>警告</b>		<p>■ ぬれた手で製品や専用 AC アダプターに触らない。 感電や故障の原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 充電をしながら製品を使用しない。 やけどやケガの原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 製品の上に乗る、重い物を載せる、叩くなど製品に強い外圧を加えない。 破損や故障の原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ ディスプレイやディスプレイの裏側を強く押さえたり衝撃を与えない。 破損やケガの原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 内部に液体やホコリなどの異物を入れない。 火災や感電、故障の原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど高温になる場所で保管、放置をしない。 火災や故障の原因となる可能性があります。</p>
		<p>■ 煙、湯気、湿気、ホコリなどの多い場所での使用や保管をしない。 火災や感電、故障の原因となる可能性があります。</p>

 <b>注意</b>		<b>■ バッテリー駆動の時間が短くなったり充電ができなくなったら使用を中止する。</b> 故障の原因となる可能性があります。
		<b>■ 製品を不安定な場所に置かない。</b> 破損や故障の原因となる可能性があります。
		<b>■ 航空機に持ち込む場合、製品の電源をオフにするか機内モードに設定する。</b> 機内で禁止行為を行うと、法令により罰せられる場合があります。

## リチウムイオンバッテリーの寿命と劣化について

リチウムイオンバッテリーの劣化は有寿命部品であり年数であれば2年から3年、充電の回数であれば300回から500回が寿命の目安とされています。ここでの寿命とはリチウムイオンバッテリーを100%まで充電した際の容量が新品と比較して50%以下になる、あるいはリチウムイオンバッテリーが膨張するなどリチウムイオンバッテリーが使用できなくなることを指します。

また、リチウムイオンバッテリーは使用の有無にかかわらず時間が経過すると劣化をします。目安として1年間で100%に充電した際の容量が70%程度まで減少する場合があります。


ただし、動作環境や使用状況によってはより短期間でリチウムイオンバッテリーの劣化が進行し、リチウムイオンバッテリーが使用できなくなる場合があります。



●リチウムイオンバッテリーについてはこちら  
<https://www.frontier-direct.jp/rbt/>

## B.各部名称

### タブレット

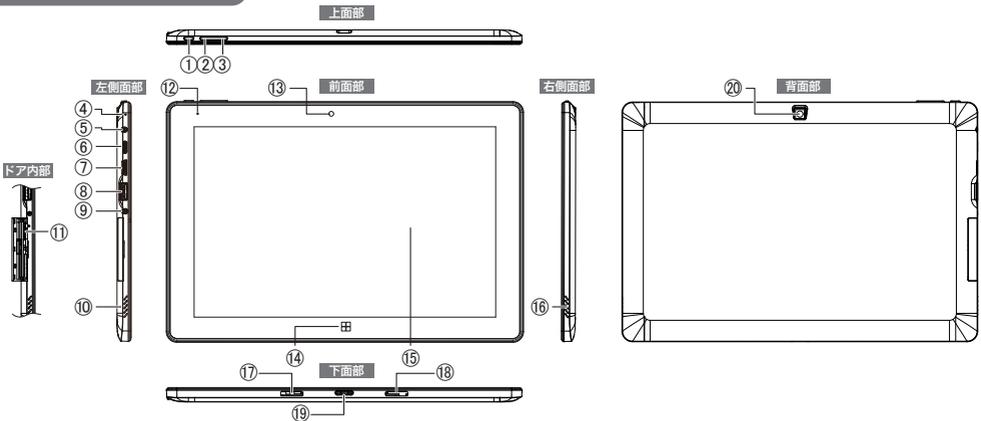

- ① **電源ボタン**  
電源のON/OFF、省電力モードへの移行を行います。
- ② **ボリュームボタン +**  
音量を上げます。
- ③ **ボリュームボタン -**  
音量を下げます。
- ④ **内蔵マイク**  
音声を本体に取り込みます。
- ⑤ **ヘッドセット接続端子**  
CTIA規格の4極ミニプラグのヘッドセットを接続します。
- ⑥ **USBポート Type-C (3.2 Gen1)**  
USB対応機器を接続します。

 すべてのUSB対応機器への接続及び動作を  
保証するものではありません。

- ⑦ **miniHDMI出力ポート**  
デジタル入力信号対応のディスプレイを接続します。

 すべてのHDMI対応機器への接続及び動作を  
保証するものではありません。

- ⑧ **USBポート (3.2 Gen1) (青色)**  
USB対応機器を接続します。

 すべてのUSB対応機器への接続及び動作を  
保証するものではありません。

- ⑨ **DC-in端子**  
専用ACアダプターを接続します。

- ⑩⑬ **スピーカー**  
システム音や、音声を出力します。

- ⑪ **microSDカードスロット**  
microSDメモリーカードを使用できます。

- ⑫ **充電端子接続LED**  
充電端子に接続されている際に点灯します。  
・点灯：充電端子接続中  
・消灯：充電端子接続無し

- ⑭ **内蔵フロントカメラ**  
静止画や動画を撮影することができます。

- ⑭ **Windowsボタン**  
アプリ実行中にボタンを押すとスタート画面に移動します。スタート画面からはアプリを切り替えたリデスクトップに移動します。

- ⑮ **タッチパネルディスプレイ**  
文字や映像を表示します。本製品のディスプレイはタッチパネルです。ディスプレイにタッチすることで、本製品を操作できます。


**TFT液晶ディスプレイについて：**  
 本製品のディスプレイはTFT液晶ディスプレイです。TFT液晶画面には、表示画面上に点灯しない点や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障あるいは不良ではありません。

- ⑰⑱ **キーボードガイド**  
キーボードガイドピンを差し込むガイドです。

- ⑲ **キーボード接合部**  
本体の底面をキーボードのガイドピンに差し込むとセットされます。接続端子部分は直接手で触れないようにしてください。

- ⑳ **内蔵リアカメラ**  
静止画や動画を撮影することができます。

## 専用キーボード

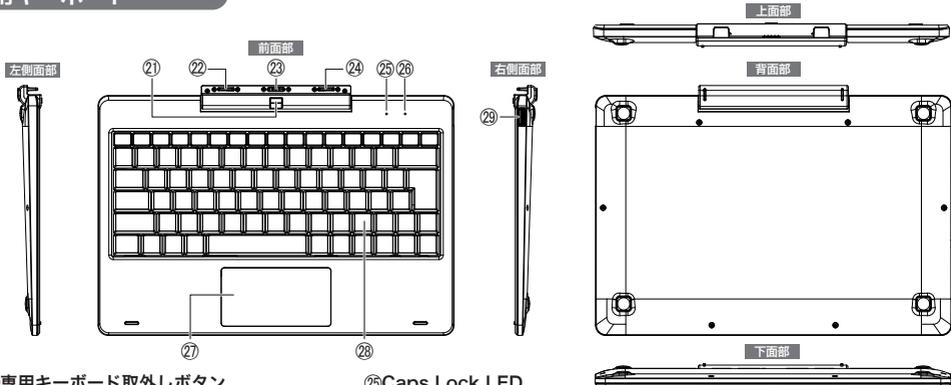

### ②①専用キーボード取外しボタン

ボタンを押すと専用キーボードのロックが外れます。

### ②④ガイドピン

タブレットと専用キーボードをドッキングするコネクタです。

### ②③専用キーボード接合部

本体の底面を専用キーボードのガイドピンに差し込むとセットされます。接続端子部分は直接手で触れないようにしてください。

### ②⑤Caps Lock LED

- ・ Caps Lockオン時：青緑色点灯
- ・ Caps Lockオフ時：消灯

### ②⑥電源LED

- ・ 電源オン時：青緑色点灯
- ・ 電源オフ時：消灯

### ②⑦タッチパッド

### ②⑧キーボード


### ②⑨USBポート(2.0対応)(黒色)

最大150mAまでのUSB対応機器を接続します。

⚠ 全てのUSB対応機器への接続及び動作を保証するものではありません。

## C.電源の接続とバッテリーの充電

### 専用ACアダプターを使って充電する

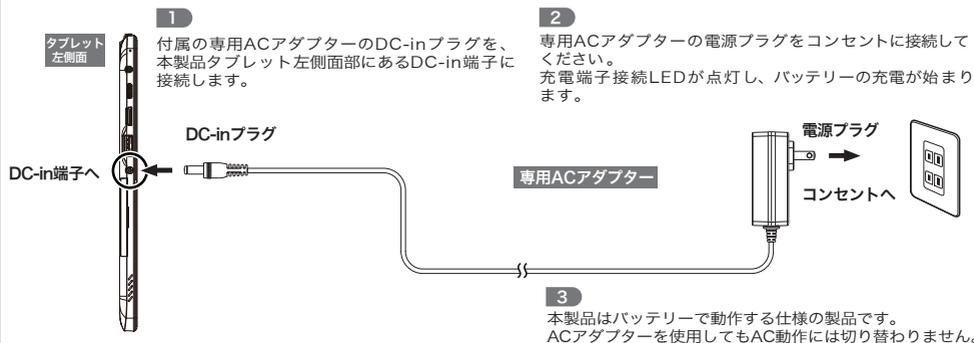

## D.電源の操作

### 電源の操作

#### 電源ボタン



スタートメニューは Windowsボタンを押すと表示されます。



#### 【電源オン】

本製品タブレットの電源ボタンを数秒押しで離します。  
※何も起こらない場合は、充電が必要な可能性があります。  
専用ACアダプターを接続して、充電後もう一度電源ボタンを押します。

#### 【スリープ】

電源ボタンを短く押しで離します。  
または、スタートメニューの「電源」を選択して、「スリープ」を選択します。

#### 【スリープの解除】

電源ボタンを短く押しで離します。  
※ロック画面が表示されたら下端から上にスワイプします。  
※スリープの時間が長いとパスワードの入力を求められる場合がありますので、サインインしてください。

#### 【シャットダウン(電源オフ)】

スタートメニューの「電源」を選択して「シャットダウン」を選択します。

#### 【再起動】

スタートメニューの「電源」を選択して「再起動」を選択します。

## E.タブレットタッチパネルの操作

●Windows 11 タッチスクリーンを使うときのスワイプ、タップなど、おもな用語の説明です。

**タップ** 項目を1回タッチします。



・タップした項目を開いたり、選んだり、アクティブ化します。マウスで左クリックするのと同様です。

**スワイプ**



画面の端から、すばやく指でスライドするか、指を離さずに画面上をスライドします。

・チャームを開くには、右端からスワイプします。  
・最近使ったアプリを開くには、左端からスワイプします。

**ドラッグ**



画面上で指をスライドしてスクロールします。

・画面の表示内容が移動します。マウスでドラッグするのと同様です。

**長押し**



指を押し付けて約1秒間そのままにします。

・項目の詳細情報が表示されるか、状況に応じてメニューが開きます。一部の項目のみに有効です。マウスで右クリックするのと同様です。

**ズームイン (拡大)**



・2本以上の指をタッチして距離を広げます(ストレッチ)。画面上の対象物を拡大します。

**ズームアウト (縮小)**



・2本以上の指をタッチして距離を縮めます(ピンチ)。画面上の対象物を縮小します。

・画像や地図などの表示を拡大/縮小できます。

**回転**



2本以上の指を項目の上に置いて回転させます。

・回転させた方向に項目が回転します。回転できる項目は限られています。

## F.その他

### タブレット・専用キーボードドッキング時の注意事項

1 タブレットを専用キーボードにドッキングするには、専用キーボードの②④ガイドピンにタブレットの①⑧キーボードガイドに合わせて挿入します。



2 タブレットをしっかり和押し付けて、確実に固定されたことを確認してください。



タブレット部分だけを持って持ち上げないでください。結合部に負荷がかかり故障の原因になります。



### クレジットカードやキャッシュカードなどを近くに置かないでください

本製品は磁石を内蔵しています。そのためクレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードのような磁気カードを近くに置くと、カードのデータが破損するおそれがあります。十分にご注意ください。



### 内蔵マイク使用時の注意事項

Windows のサウンド設定によっては、内蔵マイクの入力音声を内蔵スピーカーへ出力することが可能ですが、入力や出力の音声レベルが大き過ぎると過大な音量が内蔵スピーカーから発生する(ハウリング)場合があります。これは製品の仕様上の特性であり不具合ではありません。ハウリングが発生しない音量レベルに調整してご使用ください。

## 保証規定及び修理規定

インバースネット株式会社は、最新の各種規定を弊社 Web にて公開します。

### 保証規定



<https://www.frontier-direct.jp/wpy/>

### 修理規定



<https://www.frontier-direct.jp/rpy/>

## G.サポート

**重要** 本製品のお買い上げ時にインストールされている Windows 以外のご使用についてはサポートいたしかねます。

### サービス

トラブルが発生した場合は、フロンティアカスタマーセンターまでご連絡ください。

### お問い合わせ先は



サポートサービスについて  
<https://www.frontier-direct.jp/faq/>

## 保証書

修理規定をご確認の上、表面の所定の場所に必要事項をご記入ください。保証書は修理や電話サポートを受ける際に必要です。レシートや納品書など大切に保管してください。

FRONTIER		製品保証書	
製品名/モデル名		保証期間	1年間
保証開始日	年 月 日	保証終了日	年 月 日
お客様名		住所	
〒		市	
区		町	
番		丁目	
番		番	
TEL			

**見本**

保証書は、本製品の保証書であることが、必ず記載されていることを確認してください。保証書に記載されている内容は、必ずしも保証の範囲を限定するものではありません。保証の範囲については、必ず保証書に記載されている内容をよく読んでください。

保証期間：1年間

保証開始日：2024年1月1日

保証終了日：2025年1月1日

お客様名：株式会社インバースネット

住所：〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1

区：千代田

町：千代田

番：1

丁目：1

番：1

TEL：03-1234-5678

保証書について  
<https://www.frontier-direct.jp/faq/>

保証書は、必ず大切に保管してください。保証書が破損または紛失した場合は、保証が受けられません。保証書の写しを大切に保管してください。

120108 100